

Kurzanleitung der Alarmanlagen-App

Areas

In diesem Menü können Sie den aktuell eingestellten Zustand der beiden Areas Ihrer Alarmanlage einsehen und verstellen. Sie können mithilfe der Areas verschiedene Bereiche ansteuern. Es kann zwischen Scharf (ARM), Home Modus (HOME) 1, 2 oder 3 und Unscharf (DISARM) gewählt werden.


Scharf- und Unscharf

Um die Alarmanlage scharf oder unscharf zu schalten, müssen Sie auf die jeweilige Taste drücken.

Für die Scharfschaltung drücken Sie auf die Taste:
(diese wird nach der Aktivierung grün aufleuchten)



Für die Unscharfschaltung drücken Sie auf die Taste:
(diese wird nach der Aktivierung rot aufleuchten)

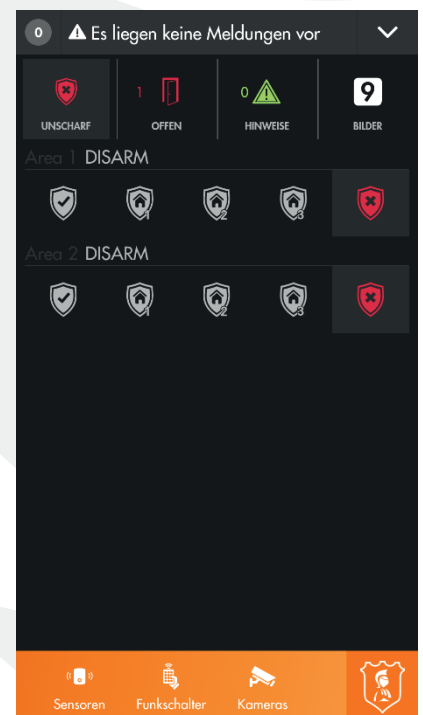

Home Modus

Sobald Sie sich mit im Gebäude befinden, können Sie die selbst voreingestellten Home Modi verwenden. Diese schalten nur einen Teil der Sensoren scharf. Drücken Sie dafür einfach auf eine dieser Tasten:



So ist es z.B. möglich bei aktiviertem Home Modus zwar die „Außenhaut“ Ihres Hauses zu überwachen, aber nicht den Innenraum, damit Sie durch Ihre Anwesenheit keinen Fehlalarm auslösen.