

Kleine Hilfestellung

Die 3 Modi

| Deutsche Bezeichnung | Englische Bezeichnung | Darstellung im Menü | Anzeige Keypad | Ton der Alarmanlage |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Scharf | Arm | Grün (✓) | Rotes Leuchten | Langes Piep |
| Unscharf | Disarm | Rot (X) | Blaues Leuchten | 2x kurzes Piep |
| Home | Home | Gelb (🏠) | Rotes Blinken | 3x kurzes Piep |


Bedienung des Keypads

» mit Eingabe des PIN-Codes

Geben Sie **erst Ihren PIN-Code** ein und drücken Sie **dann die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“**.

» mit Tag

Drücken Sie **erst die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“** und wischen Sie **dann mit dem Tag** mittig über das Keypad (der Sensor liegt hinter der „5“).

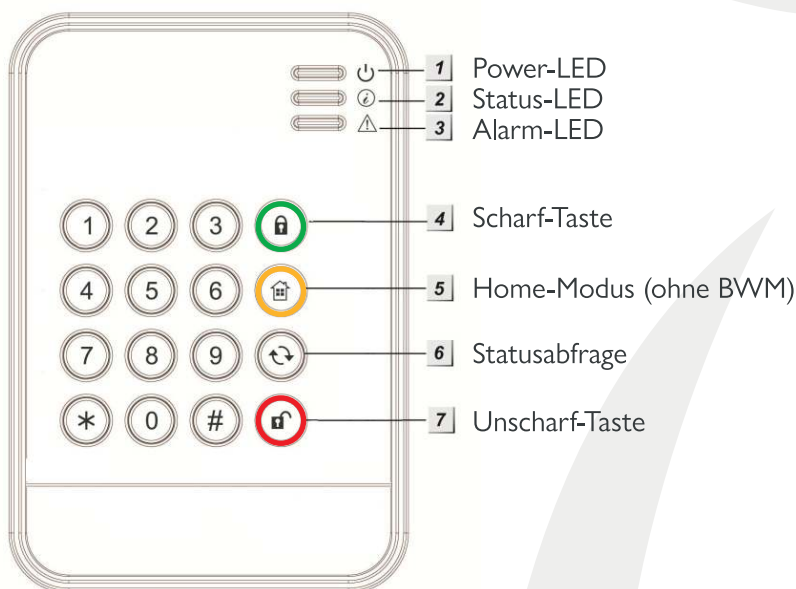

Tastenkombinationen:

1 + 3 = Panikalarm

4 + 6 = Feueralarm


7 + 9 = Medizinischer Alarm

Aktionen können nicht unterbrochen werden. Nach Bestätigungston 5 Sekunden warten, Anlage unscharf schalten und dann die gewünschte Aktion wählen. Bei falscher PIN-Codeeingabe warten, bis die Tastenbeleuchtung ausgeht und dann den PIN-Code neu eingeben.

Bedienung der Zentrale

» mit Fernbedienung

Halten Sie die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“ auf der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt.

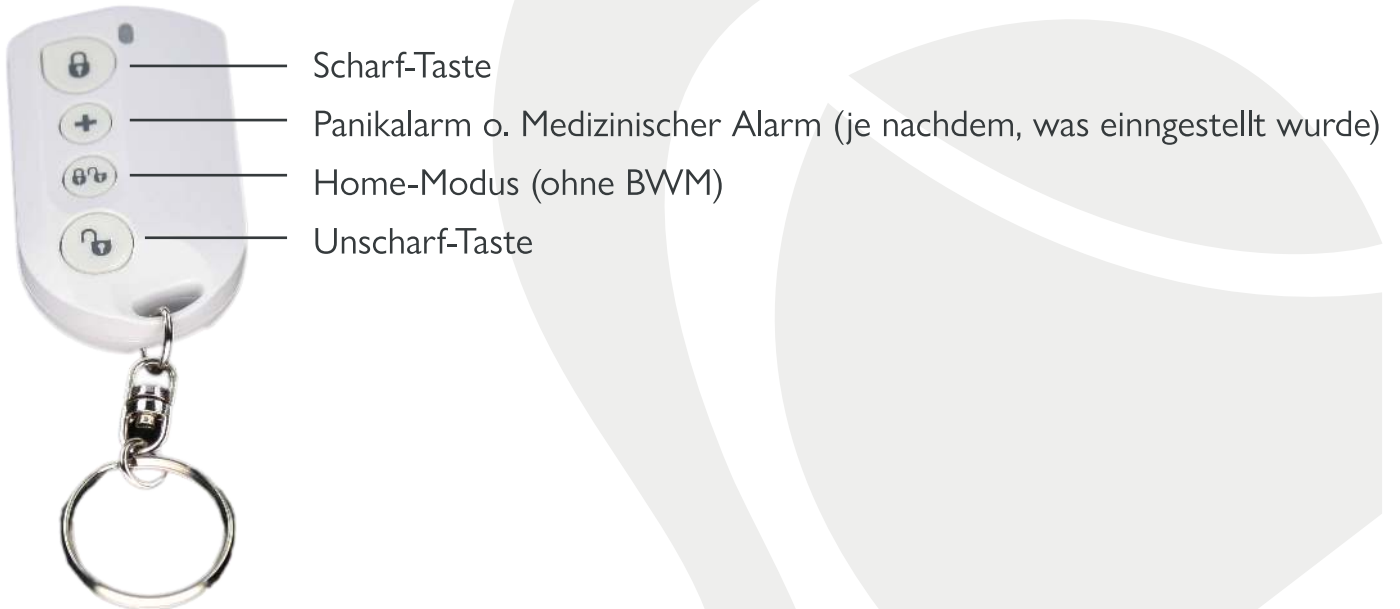

Aktion kann unterbrochen werden, indem man die Taste „Unscharf“ drückt. Bei ausgelöstem Alarm (z.B. durch Sie selbst) kann die Alarmanlage durch das Drücken der Taste „Unscharf“ deaktiviert werden. Alarmsirene heult maximal 3 Minuten.