

Kleine Hilfestellung

Die 3 Modi

Deutsche Bezeichnung	Englische Bezeichnung	Darstellung im Menü	Anzeige Keypad	Ton der Alarmanlage
Scharf	Arm	Grün (✓)	Rotes Leuchten	Langes Piep
Unscharf	Disarm	Rot (X)	Blaues Leuchten	2x kurzes Piep
Home	Home	Gelb (🏠)	Rotes Blinken	3x kurzes Piep


Bedienung des Keypads

» mit Eingabe des PIN-Codes

Geben Sie **erst Ihren PIN-Code** ein und drücken Sie **dann die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“**.

» mit Chip

Drücken Sie **erst die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“** und halten Sie **dann den Chip an die „5“**.

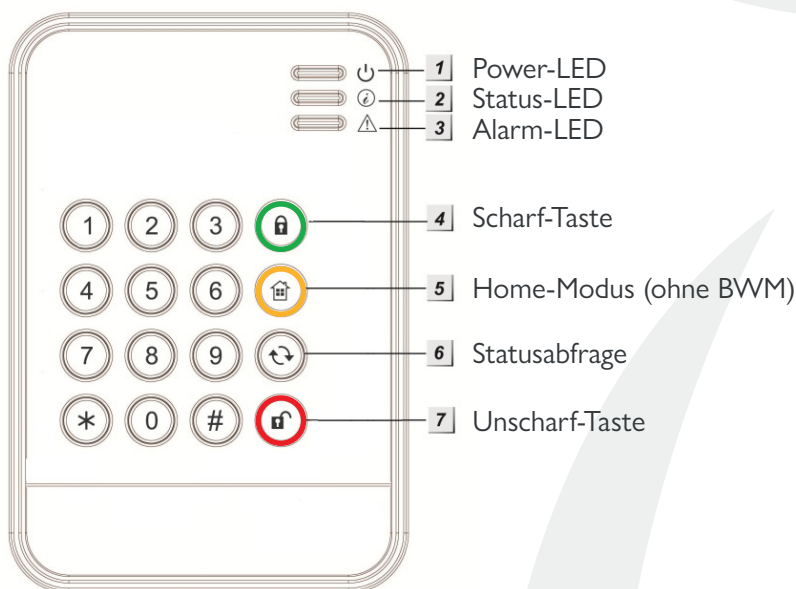

Tastenkombinationen:

(beide Tasten 5 Sek. gedrückt halten)

1 + 3 = Panikalarm

4 + 6 = Feueralarm


7 + 9 = Medizinischer Alarm

Aktionen können nicht unterbrochen werden. Nach Bestätigungston 5 Sekunden warten, Anlage unscharf schalten und dann die gewünschte Aktion wählen. Bei falscher PIN-Codeeingabe warten, bis die Tastenbeleuchtung ausgeht und dann den PIN-Code neu eingeben. Wird der PIN-Code 5x hintereinander falsch eingegeben, ist das Keypad für die nächsten 15 Minuten gesperrt!

Bedienung der Zentrale

» mit Fernbedienung

Halten Sie die Taste „Scharf“ bzw. „Unscharf“ auf der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt.

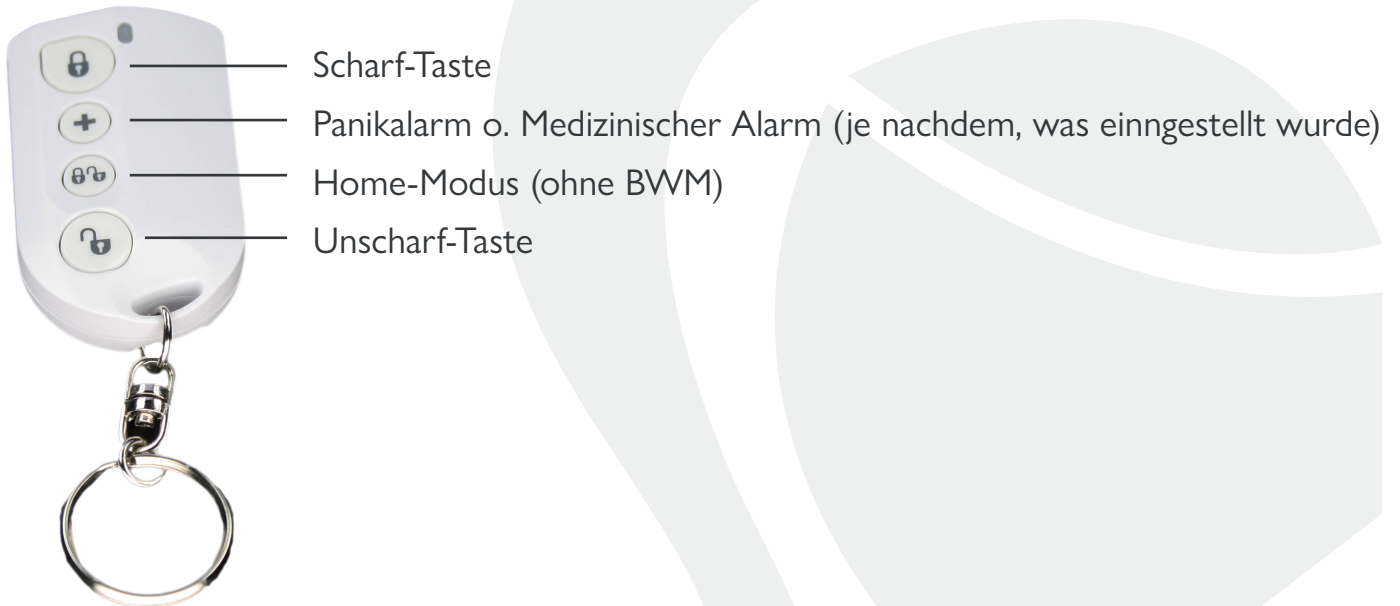

Aktion kann unterbrochen werden, indem man die Taste „Unscharf“ drückt. Bei ausgelöstem Alarm (z.B. durch Sie selbst) kann die Alarmanlage durch das Drücken der Taste „Unscharf“ deaktiviert werden. Alarmsirene heult maximal 3 Minuten.