StadtRitter

KLEINE HILFESTELLUNG

BEDIENUNG DER ALARMANLAGE

DIE DREI MODI

Scharf

Niemand ist zu Hause

Das ganze Haus ist gesichert: Alle Melder an Türen und Fenstern und alle Bewegungsmelder sind aktiv.

Keypad: leuchtet rot
Signalton: 1 langer Piepton
App: „Arm“, grüner Haken

Home

Sie sind zu Hause, z. B. nachts

Türen und Fenster sind gesichert, die Bewegungsmelder im Haus sind aus. Sie bewegen sich frei, ohne einen Alarm auszulösen.

Keypad: blinkt rot
Signalton: 3 kurze Pieptöne
App: „Home“, gelbes Haus

Unscharf

Sie sind zu Hause, z. B. tagsüber

Die Anlage ist entsperrt. Sie öffnen Türen und Fenster, ohne einen Alarm auszulösen.

Keypad: leuchtet blau
Signalton: 2 kurze Pieptöne
App: „Disarm“, rotes Kreuz

GUT ZU WISSEN

- **PIN-Code falsch?** Warten, bis die Tastenbeleuchtung ausgeht, dann neu eingeben. Nach 5 Fehlversuchen ist das Keypad 15 Minuten gesperrt.
- **Nach einem Alarm immer ans Telefon gehen!** Die VdS-zertifizierte Notrufleitstelle ruft Sie an. Dieser Anruf hat Vorrang. Nur unscharf schalten reicht nicht: Nehmen Sie nicht ab, schickt sie je nach Maßnahmenplan trotzdem Hilfe, z. B. die Polizei.
- **Versehentlich Alarm ausgelöst?** Unscharf schalten, das stoppt die Sirene. Sie heult höchstens 3 Minuten.
- **Falschen Modus gewählt?** Am Keypad nach dem Bestätigungston 5 Sekunden warten, unscharf schalten und neu wählen.
- **Home-Modus:** Gesicherte Türen und Fenster geschlossen lassen. Welche Melder aktiv sind, ist für Ihre Anlage individuell eingestellt.

NOTRUF AM KEYPAD

Zwei Tasten gleichzeitig 5 Sekunden gedrückt halten. Je nach Einstellung Ihrer Anlage kann diese Funktion auch abgeschaltet sein.

1 + 3	4 + 6	7 + 9
Panikalarm	**Feueralarm**	**med. Alarm**

StadtRitter

DIE VIER WEGE ZUM UMSCHALTEN

MIT DER FERNBEDIENUNG



Schloss zu
3 Sekunden gedrückt halten


Doppelschloss/Home
3 Sekunden gedrückt halten

Schloss offen
3 Sekunden gedrückt halten

Notruftaste „+“: löst je nach Einstellung Panik- oder medizinischen Alarm aus.

MIT DER APP „SR ALARM“

APP DOWNLOADEN
QR-Code scannen und herunterladen.

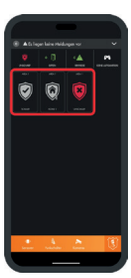

1. **App „SR Alarm“ öffnen**
   Auch unterwegs mit Internet.
2. **Scharf**
   Haken antippen
   Home
   Haus antippen
   Unscharf
   Kreuz antippen

AM KEYPAD MIT PIN-CODE



1. **Ihren PIN-Code eintippen**
2. **Scharf***
   Schloss zu drücken
   oder
   Home*
   Haus drücken
   oder
   Unscharf
   Schloss offen drücken

AM KEYPAD MIT CHIP



1. **Scharf***
   Schloss zu drücken
   oder
   Home*
   Haus drücken
   oder
   Unscharf
   Schloss offen drücken
2. Chip vor die Taste „5“ halten

*Je nach Einstellung Ihrer Anlage reicht auch die Taste allein.